

乘客电梯

NEXIEZ-MR



精于节能 尽心环保

“Eco Changes”是三菱电机集团的环保宣言。本集团通过世界先进的节能环保技术和优异的产品，努力成为为构建富裕社会做贡献的“全球性环保先进企业”！



三菱电机上海机电电梯有限公司

地址: 上海闵行中春路1211号 邮编: 201109 电话: 021-34093030 传真: 021-34093055
<http://www.mese-cn.com>

开创电梯新纪元

更和谐的生活空间

通过产品及设计理念的不断革新，给乘客创造更和谐的生活空间。

更高效的解决方案

基于品牌“精于节能，尽心环保”的理念坚持，我们一直为客户提供高度舒适、节能高效且环保安全的电梯产品，为客户提供最智能的解决方案，充分满足客户需求。

三菱电梯，科技时代潮流，永造品质高峰

缔造品质新标准

全新技术革新

多年来，三菱电机上海机电电梯有限公司始终坚持产品技术的不断革新改进，一直将品牌质量第一作为我们的发展目标。利用三菱全球背景的突破性前沿科技，缔造高效智能的新一代NEXIEZ-MR。

舒适可靠+节能环保，
双管齐下，智能双赢！

严格质量标准

三菱电机上海机电电梯有限公司旗下的所有电梯产品，始终秉持最严格的质量标准。通过设计、生产、零件、加工工艺等各环节的严苛品质追求，我们确保满足客户对舒适度、高效和安全的全方位要求，同时实现社会与环境的可持续和谐发展，用先进环保技术的集中优势为每一位客户提供安全可靠的产品。

精于节能
尽心环保

环保

安全

效能

舒适

我们致力于在所有商业活动中

融入绿色理念

我们采取各种措施，最大程度地降低电梯在寿命周期各环节所产生的环境负荷。



超凡科技原动力

为了更好地满足市场对节能环保型电梯的需求，三菱电机上海机电电梯有限公司原版引进三菱国际先进技术NEXIEZ-MR乘客电梯系统，传承三菱优质前沿血统，为高档住宅用梯带来全新选择。

降低电梯能耗

多项节能技术，以永磁同步(PM)技术为核心的能量回馈，绿色动力，有效降低了电梯的能耗。

减少照明电能

轿顶和层站方向灯均采用LED照明技术，显著减少电梯照明消耗的电能。

减小门机体积


智慧门机系统，采用微机控制智能变频调速系统，并且使用薄型永磁同步电机直接驱动门机，减小门机体积，机械结构更合理。

缩短候梯时间

新一代高效群控系统，有效提升电梯群运输效率，降低能耗，缩短候梯时间。

装潢优雅精致

内部装潢部件处处以人为本，装潢风格优雅精致，充分彰显高档住宅用梯的品味格调。

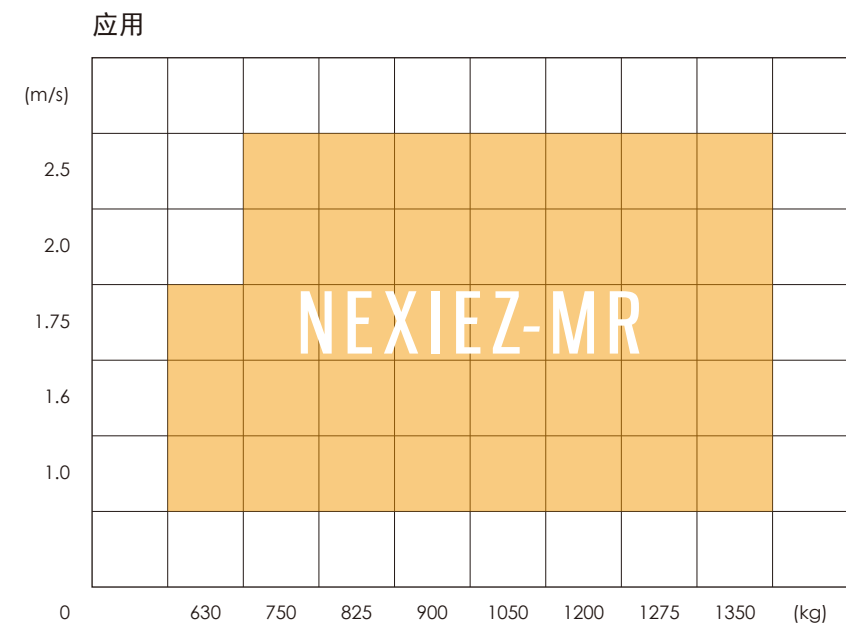

NEXIEZ-MR

先进技术 ----- P. 4
节能装置 ----- P. 6
安全舒适 ----- P. 8
高效群控 ----- P. 9

轿厢设计 ----- P. 12
轿内操纵箱 ----- P. 19
层站显示召唤与层站召唤 ----- P. 23
候梯厅设计 ----- P. 25
液晶显示装置 ----- P. 27
内部装潢 ----- P. 28

功能表 ----- P. 29

土建 ----- P. 31

基本规格 ----- P. 32



永磁同步(PM)无齿轮曳引机

永磁同步(PM)无齿轮曳引机采用永磁材料，不需要额外提供励磁电流和转子消耗，使得电机功率因数大大提高，与传统蜗轮蜗杆曳引机相比节能约30%。采用了2:1绕绳比的曳引系统，通过降低轴负荷、电机力矩和制动器力矩使曳引机更加小型化。制动器结构采用外接直动式鼓式结构，具有低能耗、结构简单等特点。

独有节型铁芯技术

运用三菱独有的节型定子铁芯技术，绕线均匀化，线圈高密化，定子大型化，大幅减少漏磁，明显提升磁通，有效改善扭矩输出，性能和效率双双提升。



薄型永磁同步电机直接驱动门机


使用薄型永磁同步电机直接驱动门机，减小了门机的体积。微机控制的VVVF门机调速系统，使门运行具有智能化，可以根据每一层站层门的运行条件(如门重量等)自动调整门的运行速度图形和力矩，实现精准、平滑、安静的开关门动作，同时有效地提高了门电机的使用效率。



善用能源


我们长期致力于研发高效能电梯，已制造出智能用电的系统及功能。

电梯研发过程中的节能技术里程碑

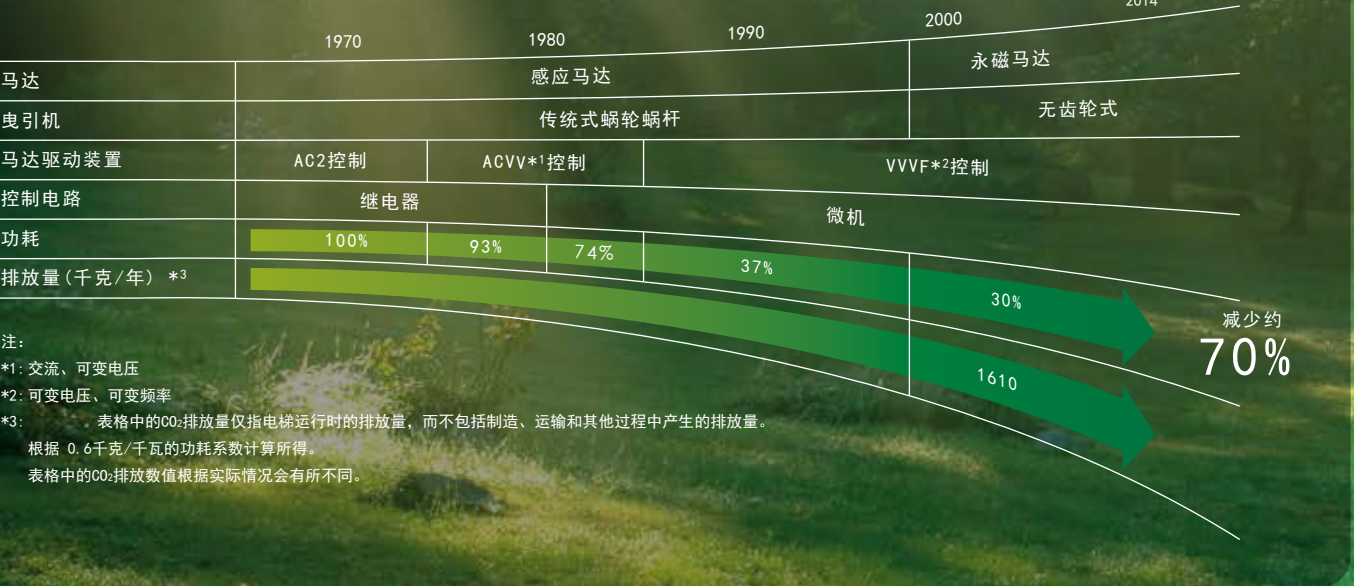

能量回馈技术 (PCNV) (选配)


电梯运动通常从电源处获取能量(电动模式运行)；然而当其重载下行或轻载上行时(发电模式运行)，曳引机的工作状态等同于发电机。通常由曳引机产生的能量以热能形式发散，基于PWM控制的能量回馈技术将电动机处于发电状态时所产生的再生能量回馈电网，相比无能量回馈装置的电梯节能约30%。同时使电源侧输入电流为正弦波形，极大地减少了对电源的谐波污染。并且直流侧电压受控，有利于提高电梯运行的平稳性。

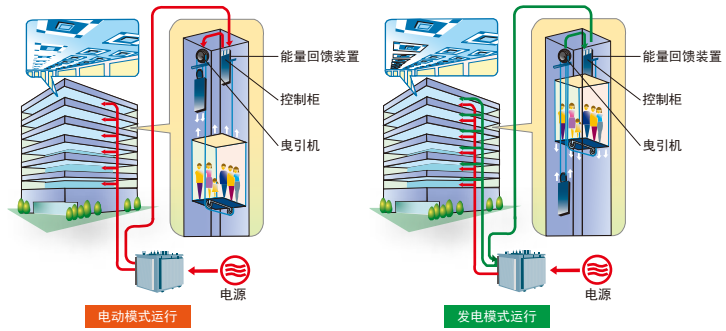

LED照明

将LED技术运用于轿顶和层站方向灯的照明，可显著减少电梯照明消耗的电能，同样亮度下的耗电量仅是白炽灯的1/10、荧光灯的1/3；使用LED照明技术降低光源更换频率，减少维护费用，减少汞等有害物质 的产生。

LED 的优势

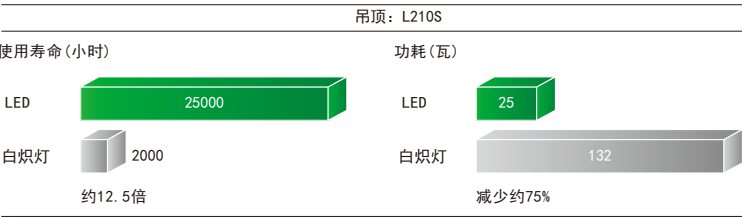


节能运行——台数控制 (ES0-N) (选配)、分配控制 (ES0-W) (Σ AI-2200C标配)

具有ES0-N、ES0-W等节能群控功能。ES0-N功能根据电梯群的客流量动态地调整投入服务的电梯数量，ES0-W功能根据层站召唤分布情况改进电梯的分配进而降低电梯群整体运行距离，这些功能有效地降低了整个电梯群的能耗水平。

实现运行效率最大化的轿厢分配不必将能耗率作为唯一参考因素。当轿厢重载下行或轻载上行时，它可以高效利用能源。因此，如果多台电梯具有相同的运行距离，系统会选择能耗最低的电梯。

与传统系统相比，这种节能操作最高可节省 10% 的能耗，因此该系统既为业主缩减了能源开支，又能保证乘客的便利。

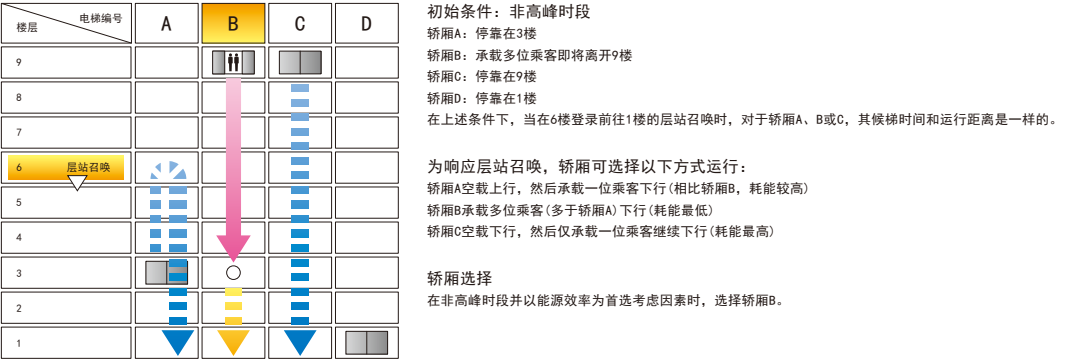


提供安全、舒适的乘梯体验

不论是老年用户还是需要特殊照顾的人士，我们的电梯均能将每位乘客安全舒适地送达目的楼层。



光幕安全触板（MBS）

NEXIEZ-MR可靠的安全装置能够确保梯门开关顺畅

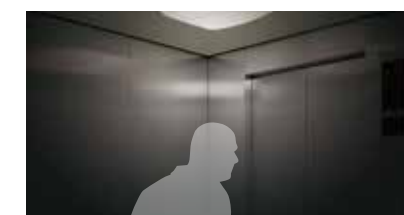


轿内误指令人工消除（FCC-P）

误按了轿内指令按钮，通过连接两次该按钮，可以取消指令。

轿厢到站电子谐音器（AECC）

在电梯到达呼叫层的4-5秒钟前，电子谐音器会提示乘客轿厢已经到达层站。

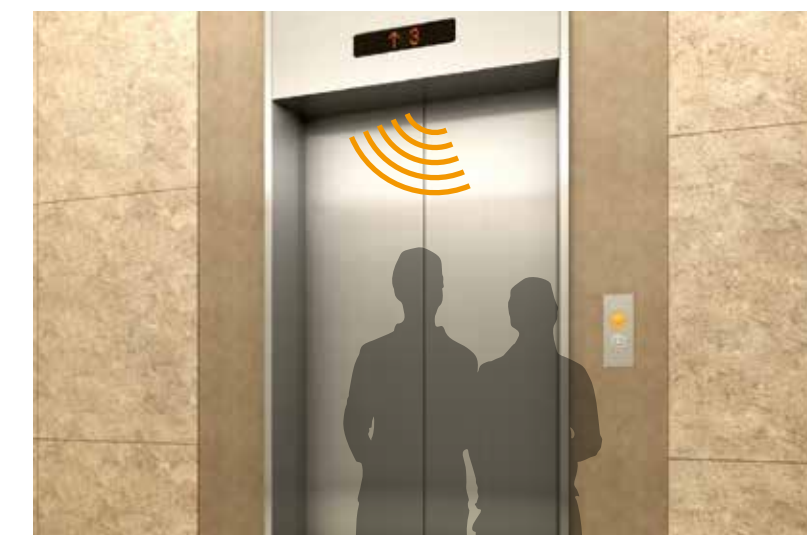


应急停靠装置（MELD）

由于停电等情况导致乘客被困电梯中时，该装置会自动确认电梯当前的状态，并通过电池使电梯迅速停靠至最近层站。

语音报站装置（AAN-S）

如遇轿厢内发生超载、灾害时管制运行、或误操作等情况时，语音装置会以广播提醒乘客如何应对，以便减缓和消除乘客的困惑和不安。

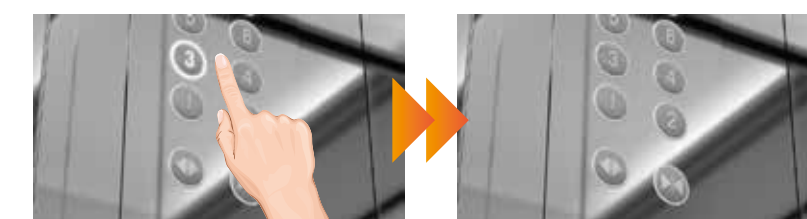

高效群控实现稳定运行


当大楼内预计出现较大客流时，最优化的轿厢分配功能可自如应对各种情况，可有效改善大厅层的拥挤情况并缩短候梯时间。

群控系统：Σ AI-22 和 Σ AI-2200C

Σ AI-22和 Σ AI-2200C可根据建筑物规模对多台电梯进行最佳控制。

提升客流效率有助于缓解乘客的不满情绪。采用全新分配算法，缩短了平均候梯时间和长时间候梯率。


群控系统	适合的楼宇规模	群组中的轿厢数量
Σ AI-22系统	中小型	3至4台轿厢
Σ AI-2200C系统	大型(特别适用于具有动态客流大的状况)	3至8台轿厢

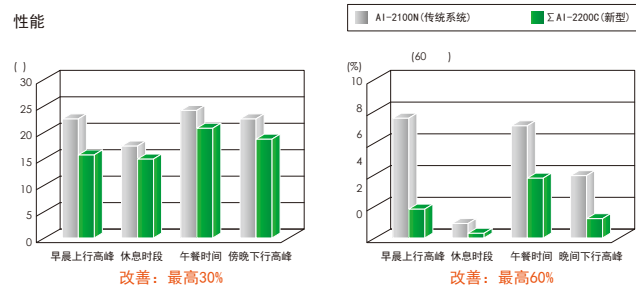

预测下一个层站召唤以降低长时间等候率

协作优化调配

当层站召唤登录后，系统算法会预测下一个需要长时间候梯的召唤。通过对已登录的层站召唤及预测的召唤进行分析，系统将分配最适合的轿厢。所有轿厢协同作业，以实现最优操作。

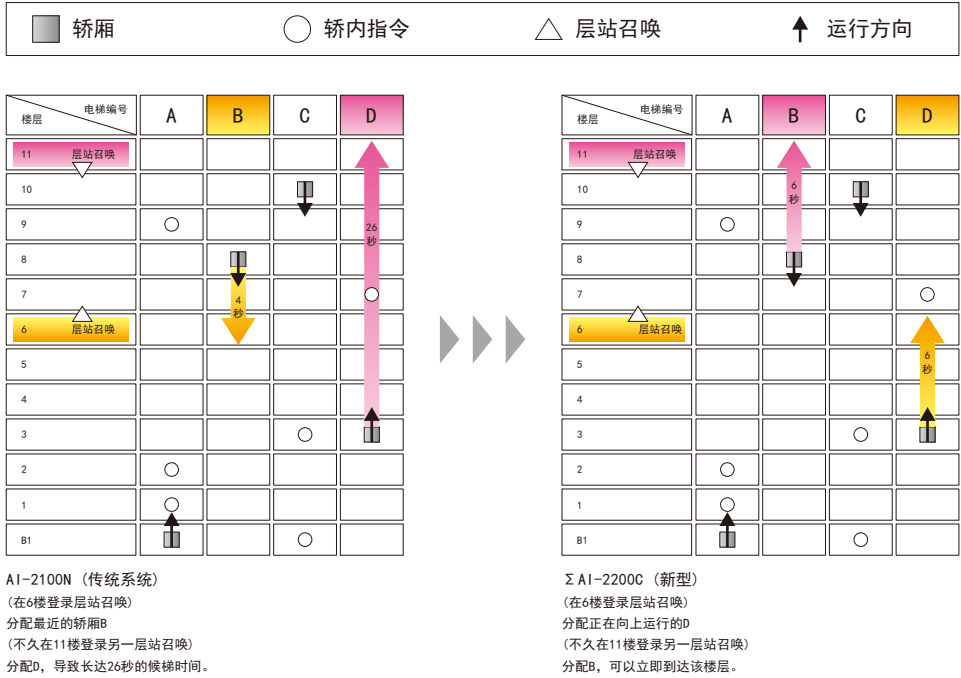

通过规则集模拟选择最佳的轿厢分配方式



动态规则集优化

基于实时客流数据，每隔几分钟预测乘客流量。根据预测、实时模拟选择最佳规则集（已为轿厢分配模式设定多个规则），从而实现传送效率最优化。

根据目的楼层分配乘客至轿厢

去向预报系统 (DOAS) (选配)

当乘客在层站输入目的楼层时，层站操纵箱会立即指示将前往此楼层的轿厢。由于目的楼层已登录，乘客无需在轿厢内按下按钮。而且，通过目的楼层分散乘客可避免轿厢拥挤，并最大限度缩短乘客的候梯时间和电梯的运行时间。

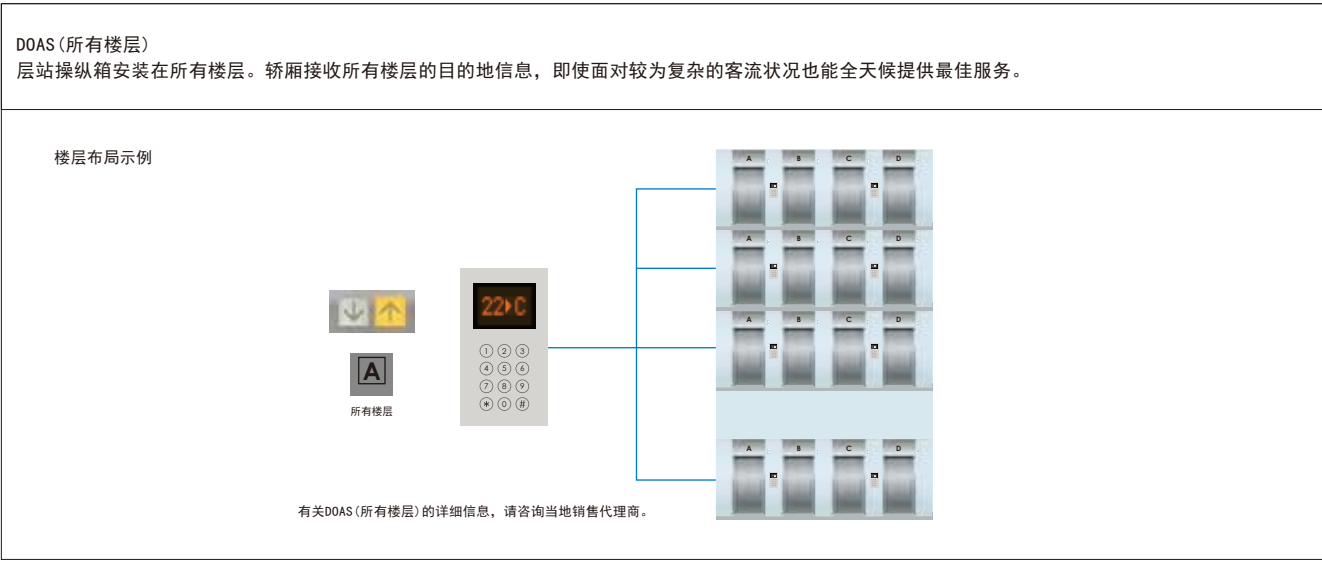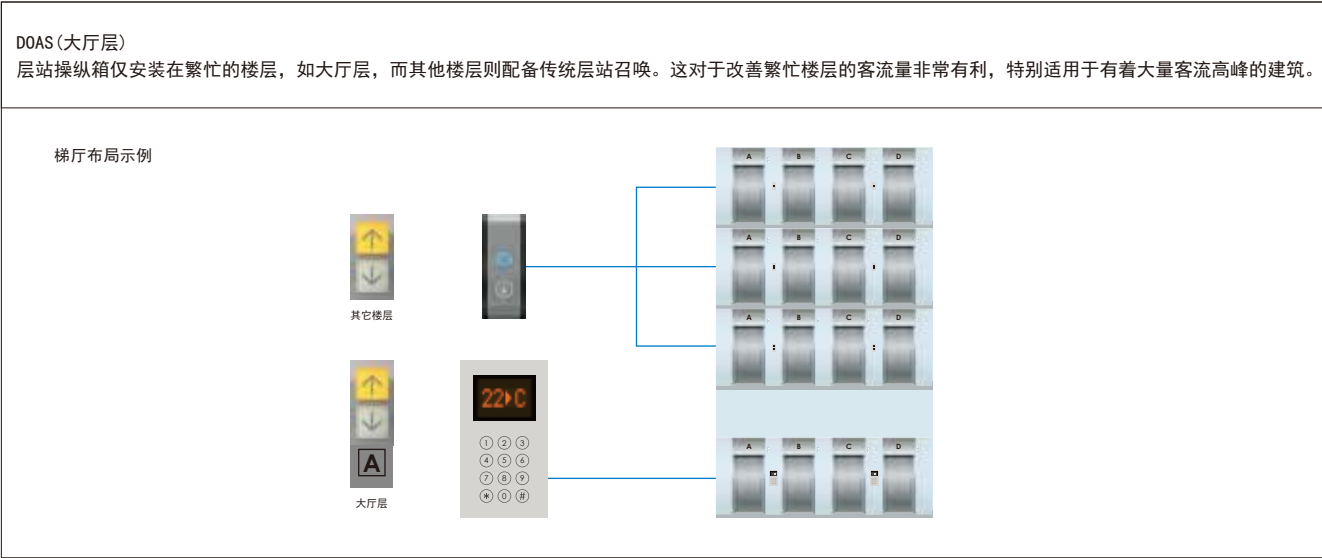

L400 

泛光照明结合局部照明板点缀营造豪华感



吊顶：涂装钢板（Y002）
照明：泛光照明（LED）


轿厢设计

轿厢设计样例

- 轿壁 ————— 发纹蚀刻镀钛不锈钢（金色）
- 出入口上板 ————— 镜面不锈钢
- 轿门 ————— 发纹蚀刻镀钛不锈钢（金色）
- 前壁 ————— 镜面不锈钢
- 踢脚板 ————— 发纹不锈钢
- 地板 ————— ZPR-001
- 轿厢操纵箱 ————— CBV1-DS40（前壁一体式）
- 扶手 ————— YH-59G

N130 LED

大面积高品质的印花图案精致典雅

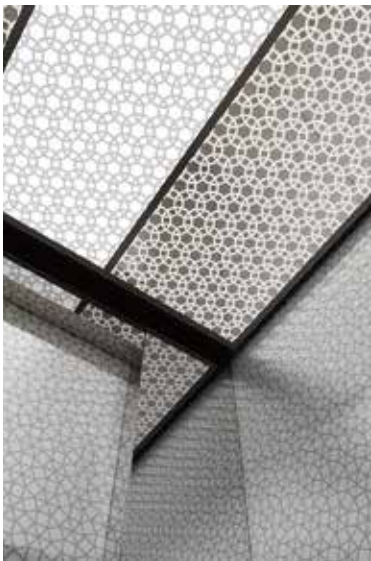

吊顶：丝印图案亚克力板
照明：全照明（LED）

轿厢设计样例

- 轿壁 ———— 发纹蚀刻不锈钢
- 出入口上板 ———— 镜面不锈钢
- 轿门 ———— 发纹蚀刻不锈钢
- 前壁 ———— 镜面不锈钢
- 踢脚板 ———— 发纹不锈钢
- 地板 ———— ZPR-001
- 轿厢操纵箱 ———— CBV3-NS00
- 扶手 ———— YH-59M

N140 LED

镜面板镶嵌钻石形饰件极富立体感



吊顶：（中央）乳白色亚克力板
（侧边）镜面板，配钻石形立体饰件
照明：全照明（LED）

轿厢设计样例

- 轿壁 ———— 发纹蚀刻镀钛不锈钢（古铜色）
- 出入口上板 ———— 发纹不锈钢
- 轿门 ———— 发纹不锈钢
- 前壁 ———— 发纹不锈钢
- 踢脚板 ———— 发纹不锈钢
- 地板 ———— ZPR-006
- 轿厢操纵箱 ———— CBV3-N730

N120 LED

镜面吊顶配合精致几何图案的照明板熠熠生辉



吊顶：（中央）丝印图案，亚克力板，（侧边）亚克力板
照明：（中央）全照明（LED）+四角筒灯

轿厢设计样例

- 轿壁 ———— 发纹蚀刻不锈钢
- 出入口上板 ———— 镜面不锈钢
- 轿门 ———— 发纹蚀刻不锈钢
- 前壁 ———— 镜面不锈钢
- 踢脚板 ———— 发纹不锈钢
- 地板 ———— ZPR-001
- 轿厢操纵箱 ———— CBV1-CS00
- 扶手 ———— YH-59M

L210 LED

运用射灯与光影效果营造典雅气氛



吊顶：涂装钢板（Y033）
照明：筒灯（LED）

轿厢设计样例

- 轿壁 ———— 压膜钢板（ZYM-001）
- 出入口上板 ———— 发纹不锈钢
- 轿门 ———— 压膜钢板（ZYM-001）
- 前壁 ———— 发纹不锈钢
- 踢脚板 ———— 发纹不锈钢
- 地板 ———— ZPR-011
- 轿厢操纵箱 ———— CBV1-N720
- 扶手 ———— YH-59S



L210S LED
吊顶：发纹不锈钢
其他：与L210相同

L200 LED

透明水晶照明板与筒灯的完美结合



吊顶：涂装钢板（Y033），（中央）透明水晶亚克力照明板
照明：（中央）大面积照明（LED）+四角筒灯

轿厢设计样例

- 轿壁 ———— 发纹不锈钢
- 出入口上板 ———— 发纹不锈钢
- 轿门 ———— 发纹不锈钢
- 前壁 ———— 发纹不锈钢
- 踢脚板 ———— 发纹不锈钢
- 地板 ———— ZPR-003
- 轿厢操纵箱 ———— CBV1-C720
- 扶手 ———— YH-59S



L200S LED
吊顶：发纹不锈钢，（中央）透明水晶亚克力照明板
其他：与L200相同

S00 LED

涂装钢板配乳白色树脂灯罩的简约设计



吊顶：涂装钢板（Y033），配乳白色树脂灯罩
照明：中央照明

轿厢设计样例

- 轿壁 ———— 压膜钢板（ZYM-009）
- 出入口上板 ———— 发纹不锈钢
- 轿门 ———— 压膜钢板（ZYM-009）
- 前壁 ———— 发纹不锈钢
- 踢脚板 ———— 发纹不锈钢
- 地板 ———— ZPR-007
- 轿厢操纵箱 ———— CBV1-C720
- 扶手 ———— YH-59S

前壁半高操纵箱

CBH-C245 *4*5
(CBH-C295) *3*4*5
发纹不锈钢面板
点阵 LED 显示器

CBV-■-C720 *5
(CBV-■-C726) *3*5
发纹不锈钢面板
点阵 LED 显示器

CBV-■-C730 *5
(CBV-■-C736) *3*5
发纹不锈钢面板
高清5.7英寸TFT液晶显示器

CBV-■-CS30 *5
(CBV-■-CS36) *3*5
发纹不锈钢面板
高清5.7英寸TFT液晶显示器

CBV-■-CS00 *5
(CBV-■-CS06) *3*5
发纹不锈钢面板
高清8.4英寸TFT液晶显示器

侧壁全高操纵箱

CBH-N215 *4
发纹不锈钢面板
点阵 LED 显示器

CBV-■-N720 *3*4
(CBV-■-N726) *3*4
发纹不锈钢面板
点阵 LED 显示器


CBV-■-N730 *3*4
(CBV-■-N736) *3*4
发纹不锈钢面板
高清5.7英寸TFT液晶显示器

CBV-■-NS30 *3*4
(CBV-■-NS36) *3*4
发纹不锈钢面板
高清5.7英寸TFT液晶显示器

CBV-■-NS00 *3*4
(CBV-■-NS06) *3*4
发纹不锈钢面板
高清8.4英寸TFT液晶显示器

注：
*1: 符号■替换为表示按钮类型和照明颜色的编号。(例如：CBV1、CBV2 等)
*2: 还可提供镜面不锈钢面板(选配)。有关安装位置等更多信息，请咨询当地销售代理商。
*3: 括号()内的型号是指副轿厢操纵箱(选配)。设计与上图略有不同。有关安装位置等更多信息，请咨询当地销售代理商。
*4: 需非标设计。
*5: 中分门且(AA-JJ)/2≥250或双折门且(AA-JJ-10)≥250。

前壁一体式操纵箱

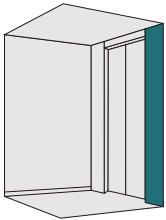

CBV■-D720 *4
(CBV■-D726) *3*4
发纹不锈钢面板
点阵 LED 显示器



CBV■-D730 *4
(CBV■-D736) *3*4
发纹不锈钢面板
高清5.7英寸TFT液晶显示器



CBV■-DS30 *4
(CBV■-DS36) *3*4
发纹不锈钢面板
高清5.7英寸TFT液晶显示器



CBV■-DS00 *4
(CBV■-DS06) *3*4
发纹不锈钢面板
高清8.4英寸TFT液晶显示器



CBV■-DS40 *5*8
(CBV■-DS46) *3*5
发纹不锈钢面板
10.4英寸多媒体液晶显示器



CBV■-DS90 *6*8
(CBV■-DS96) *3*6*8
发纹不锈钢面板
12.1英寸多媒体液晶显示器



CBV■-DS50 *7*8
(CBV■-DS56) *3*7*8
发纹不锈钢面板
15.0英寸多媒体液晶显示器

注：
*1：符号■替换为表示按钮类型和照明颜色的编号。(例如：CBV1、CBV2 等)
*2：还可提供镜面不锈钢面板(选配)。有关详细信息，请咨询当地销售代理商。
*3：括号()内的型号是指副轿厢操纵箱(选配)。
设计与上图略有不同。有关安装位置等更多信息，请咨询当地销售代理商。
*4：非标，停站数≤30，中分门且(AA-JJ)/2≥300。

*5：非标，停站数≤30，中分门且(AA-JJ)/2≥350。
*6：非标，停站数≤30，中分门且(AA-JJ)/2≥400。
*7：非标，停站数≤30，中分门且(AA-JJ)/2≥450。
*8：10.4英寸、12.1英寸及15.0英寸显示器为多媒体液晶显示，有关界面及详细信息，请咨询当地销售代理商。

点阵LED层站显示器和按钮 *1、 2



PIV■-A730N
无底盒
PIV■-A730B
有底盒
塑料面板
点阵 LED 显示器



PIV■-A740N
无底盒
PIV■-A740B
有底盒
塑料面板
点阵 LED 显示器



PIV■-C730N*2
有底盒
发纹不锈钢面板
点阵 LED 显示器



PIV■-C740N *2
有底盒
发纹不锈钢面板
点阵 LED 显示器

LCD层站显示器和按钮 *1



PIV■-CS60N *2
有底盒
发纹不锈钢面板
高清4. 3英寸TFT液晶显示器



PIV■-CS70N *2
有底盒
发纹不锈钢面板
高清4. 3英寸TFT液晶显示器



PIV■-CS80N *2
有底盒
发纹不锈钢面板
高清4. 3英寸TFT液晶显示器



PIV■-CS90N *2
有底盒
发纹不锈钢面板
高清4. 3英寸TFT液晶显示器

注：
*1： 符号■替换为表示按钮类型和照明颜色的编号。(例如：CBV1、CBV2 等)
*2： 还可提供镜面不锈钢面板 (选配)。有关安装位置等更多信息，请咨询当地销售代理商。
*3： 需非标设计。
*4： 10. 4寸及15寸显示器为多媒体显示，有关界面及详细信息，请咨询当地销售代理商。

层站召唤按钮 *1




HBV■-A710N
无底盒
HBV■-A710B
有底盒
塑料面板



HBV■-C710N *2
有底盒
发纹不锈钢面板

无底盒按钮的横截面

这些层站信号装置可轻松安装至墙壁表面，
无需切割墙壁嵌入背面盒。

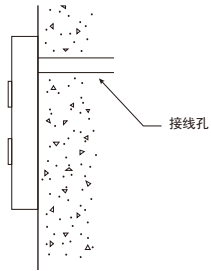

LCD层站显示器 (用于层站)



PIH-C116
5. 7寸显示器



PIH-CS10
8. 4寸显示器



PIH-CS15 *3*4
10. 4寸显示器 (EMIDS)



PIH-CS20 *3*4
12. 1寸显示器 (EMIDS)



PIH-CS25 *3*4
15寸显示器 (EMIDS)

按钮系列

标准

橙黄色

CBV1/PIV1/HBV1

选配

白色

CBV3/PIV3/HBV3

蓝色

CBV5/PIV5/HBV5

CBV2/PIV2/HBV2

CBV4/PIV4/HBV4

CBV6/PIV6/HBV6

类别	说明	型号	发光颜色
高触感式	不锈钢乱纹饰面 凸文字按钮	CBV1/PIV1/HBV1	橙黄色
		CBV3/PIV3/HBV3	白色
		CBV5/PIV5/HBV5	蓝色
扁平式	不锈钢乱纹饰面 平文字按钮	CBV2/PIV2/HBV2	橙黄色
		CBV4/PIV4/HBV4	白色
		CBV6/PIV6/HBV6	蓝色

备注：这两款按钮并不适用于EN81-70的按钮。



层门与门套

- E-312 幕板式斜角(10°)大门套(仅中分式)
- E-212 幕板式直角大门套(仅中分式)



门套材料：发纹不锈钢
幕板材料：发纹不锈钢
层门材料：发纹不锈钢
层门指示器：PIH-D415
层站按钮：HBV1-C710N

- E-302 斜角(10°)大门套
- E-202 直角大门套



门套材料：发纹不锈钢
层门材料：涂装钢板 (Y014)
层门指示器：PIH-D415
层站按钮：HBV1-C710N

- E-102 窄型门套 (标配)



门套材料：发纹不锈钢
层门材料：发纹不锈钢
层站按钮：PIV1-C730

层站显示器



PIH-D415




PID-D415
(嵌入门套幕板)

带指示灯的层站显示器



PIE-B45
带指示灯的层站显示器

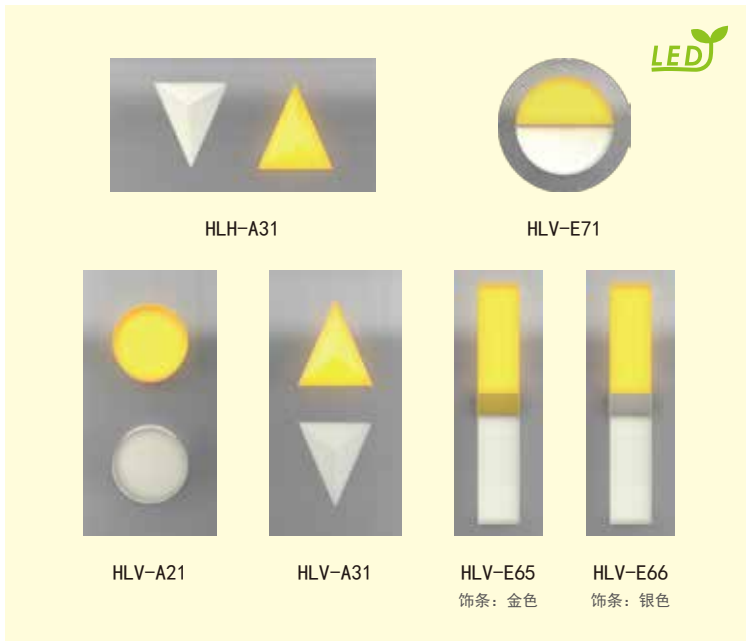

HLH-A16S



HLV-A16S

禁止进入指示灯



SN-C10
(适用于EN81-73)



多媒体信息显示系统 (EMIDS)

采用了更强劲的处理系统和更细腻的液晶屏显，在硬件更新的基础上研发了多款全新设计的界面。实现电梯楼层信号指示的同时显示声色并茂的多媒体信息，在狭小的电梯空间内为业主达到广告告之的作用，又为乘客带来更愉悦的乘梯体验。

10.4寸，12.1寸，15.0寸，真彩1024×768



经典A



经典B



全屏



预报层A



预报层B

液晶显示

新一代液晶显示采用了先进的硬件驱动电路与更细腻的液晶屏幕，并采用了全新的界面设计，赋予普通液晶新的生命力，更活泼、更生动、更惬意。四款风格典型的界面设计可满足风格各异的轿厢装潢需要。

横式电梯运行指示 (用于操纵箱5.7英寸/用于层站显示8.4英寸)



炫动紫-标准



沁馨绿-住宅



贵雅棕-酒店



风范蓝-商务

竖式电梯运行指示 (用于层站显示召唤4.3英寸/用于操纵箱8.4英寸)



炫动紫-标准



沁馨绿-住宅



贵雅棕-酒店



风范蓝-商务

镜子



全身镜



全高镜



半身镜

扶手



YH-59G
镜面镀钛不锈钢(金黄色)



YH-59M
镜面不锈钢



YH-59S
发纹不锈钢



YH-57S
发纹不锈钢

项目	规格内容	备注
轿壁	普通油漆涂装，金属漆涂装，发纹(镀钛)不锈钢，发纹蚀刻(镀钛)不锈钢，镜面(镀钛)不锈钢，镜面蚀刻(镀钛)不锈钢，砂纹(镀钛)不锈钢，砂纹蚀刻(镀钛)不锈钢，和纹(镀钛)不锈钢，和纹蚀刻(镀钛)不锈钢，压膜钢板	
前壁	普通油漆涂装，金属漆涂装，发纹(镀钛)不锈钢，发纹蚀刻(镀钛)不锈钢，镜面(镀钛)不锈钢，镜面蚀刻(镀钛)不锈钢，砂纹(镀钛)不锈钢，砂纹蚀刻(镀钛)不锈钢，和纹(镀钛)不锈钢，和纹蚀刻(镀钛)不锈钢，压膜钢板	
轿门	普通油漆涂装，金属漆涂装，发纹(镀钛)不锈钢，发纹蚀刻(镀钛)不锈钢，镜面(镀钛)不锈钢，镜面蚀刻(镀钛)不锈钢，砂纹(镀钛)不锈钢，砂纹蚀刻(镀钛)不锈钢，和纹(镀钛)不锈钢，和纹蚀刻(镀钛)不锈钢，压膜钢板	
镜子	无，全身，全高，半身	
扶手	无，正面，侧面，三面	
地板	PVC真石地板，拼花地板，nora橡胶地板	
地坎	铝合金地坎	
层门	普通油漆涂装，金属漆涂装，发纹(镀钛)不锈钢，发纹蚀刻(镀钛)不锈钢，镜面(镀钛)不锈钢，镜面蚀刻(镀钛)不锈钢，砂纹(镀钛)不锈钢，砂纹蚀刻(镀钛)不锈钢，和纹(镀钛)不锈钢，和纹蚀刻(镀钛)不锈钢，压膜钢板	
门套	普通油漆涂装，金属漆涂装，发纹(镀钛)不锈钢，镜面(镀钛)不锈钢，砂纹(镀钛)不锈钢，和纹(镀钛)不锈钢	E-102、E-302、E-312适用
	普通油漆涂装、发纹不锈钢	E-202、E-212适用
踢脚板	普通油漆涂装	轿壁材质为涂装时配置
	发纹不锈钢	轿壁材质为涂装以外时配置

功能名称	功能描述	代号	1C-2BC	2C-2BC	3C~4C Σ AI-22	3C~8C Σ AI-2200C
■ 控制和安全保护功能						
自动再平层	轿厢到站停靠后，轿厢地坎上平面与层门地坎上平面之间垂直方向的偏差超过预定值时，电梯自动平层。	RSRL	③	③	③	③
电梯受阻失速保护	当曳引钢丝绳打滑或电机堵转达到预定时间时，电梯停止运行。	AST	③	③	③	③
检修操作	供维修人员使用的检修运行模式。	HAND	③	③	③	③
称重启动	电梯根据轿厢内的负载，调整启动力矩。以使电梯启动平稳。	LWS	③	③	③	③
能量回馈	将运行时产生的能量回馈电网，以达到节能目的。	PCNV	④	④	④	④
上电再平层	由于断电引起轿厢停在门区范围内，当电源恢复后轿厢将再平层到平层位置。	PORL	③	③	③	③
选层器修正	电梯在运行过程中，对选层器进行修正。	SC	③	③	③	③
安全停靠	电梯因故障在门区外时，控制器进行安全检测，若符合启动要求，则电梯就近停层开门。	SFL	③	③	③	③
停层开门	电梯停层后自动开门。	SO	③	③	③	③
■ 操作和服务功能						
满员自动通过	轿厢载荷超过额定载重80%(可以调整)时，电梯不响应沿途的层站召唤。	ABP *1	④	③	③	③
司机服务	电梯的正常运行由司机操作完成。	AS	④	④	④	④
直达运行	司机服务时，按下操纵箱内的“通过”按钮，电梯不响应所有沿途的层站召唤。	BP *2	④	④	④	④
操纵箱微机异常处理	当操纵箱微机发生异常时，就近层停靠后，电梯不能再启动。	CCBK	③	③	③	③
轿内反向指令消除	电梯自动运行时，当电梯沿途响应完最后一个轿内指令或层站召唤后，系统自动检查并消除余下的轿内指令。	CCC	③	③	③	③
轿内通风装置自动关闭	电梯无方向待机一定时间后，轿内通风装置自动关闭以节能。	CFO-A	③	③	③	③
轿内照明自动关闭	电梯无方向待机一定时间后，轿内照明自动关闭以节能。	CLO-A	③	③	③	③
连续服务	为确保整个群内电梯正常工作，当某台电梯不能响应已登记的层站召唤时，它将被排除在层站召唤服务外，由其它电梯来服务。	COS *3	—	③	③	③
紧急出口开关	用于紧急出口状态检测的开关。	EXIT SW	④	④	④	④
轿内误指令自动消除	如果轿厢内已登记的指令数与乘客数不符，为避免不必要的停层取消所有指令。	FCC-A *4	④	④	④	③
轿内误指令人工消除(轿内按钮型)	误按了轿内指令按钮，连接两次该按钮，可取消该指令。	FCC-P *5	④	④	④	④
层站误召唤人工消除(层站按钮型)	误按了层站召唤按钮，连接两次该按钮，可取消误召唤。	FHC-P	④	④	④	④
层站召唤自动登记	当一台电梯不能将所有乘客接走，该层站按钮保持登记状态，系统将自动分配另外一台电梯来服务。	FSAT	③	③	③	③
群控后备运行	群控处理器故障或群控与各台通讯故障引起群控失效时，维持各台电梯服务的功能。	GGBK *3	—	③	③	③
层站微机异常处理	当层站微机发生异常时，就近层停靠后，电梯不能再启动。	HGBK	③	③	③	③
层站运行控制开关	通过操作指定层站上安装的“运行/停止”钥匙开关，开启或关闭电梯。	HOS	③	③	③	③
独立运行	使用操纵箱内的“独立”开关，可以在不中断运行的情况下，只响应轿内指令而不响应层站召唤。	IND	③	③	③	③
非服务层设置(开关型)	操作该开关，取消指定层站的服务。	NS *6	④	④	④	④
非服务层设置(轿内按钮型)	通过操作操纵箱的按钮和设定开关，取消指定层站的服务。	NS-GB *7	④	④	④	④
电梯不启动报警	当层站召唤、轿内指令已登记，但电梯在预定时间内不能启动，则清除已分配的层站召唤，保留轿内指令，异常灯点亮，异常警铃鸣响。	NST	③	③	③	③
次层停靠	电梯到达目的层后，若轿厢门不能完全开启，则关门后继续向下一层运行，直到门能完全开启后，恢复正常运行。	NXL	③	③	③	③
超载报警	轿厢超载时，电梯保持开门并且轿内蜂鸣器鸣响。	OLH	③	③	③	③
远程控制停梯	通过远程控制开关，开启或停止电梯。	RCS *8	④	④	④	④
返回运行	操作返回开关将电梯立即召回到指定层待机。	RET *9 *10	④	④	④	④
密码服务(轿内按钮型)	通过设定密码锁定操纵箱上某些楼层，在操纵箱面板上按下密码后才能登记这些指定楼层按钮。	SCS-B *9	④	④	④	④
密码服务(IC卡型)	通过IC卡才能登记某些指定楼层按钮。	SCS-IC *10	④	④	④	④
■ 应急运行功能						
轿厢应急照明	当正常照明电源断电时，立即提供轿厢照明。	ECL	③	③	③	③
地震应急返回(P波)	当P波地震探测器动作，电梯立刻停靠最近的层站，保持开门停机。	EER-P *10	④	④	④	④
地震应急返回(S波)	当S波地震探测器动作，电梯立刻停靠最近的层站，保持开门停机。	EER-S	④	④	④	④
警铃	紧急时按下该警铃，警铃和通话装置鸣响。	EMB	③	③	③	③
消防返回	当消防返回开关动作时，取消所有层站召唤和轿内指令，电梯立即返回到预定层站并开门停机。	FER *11	④	④	④	④
停电应急停靠	当正常电源断电时，电梯由该装置供电，使轿厢运行至最近层站，平层开门，让乘客安全离开。	MELD *12	④	④	④	④
后备供电运行(手动/自动)	当正常电源断电时，利用大楼后备电源供电。可以采用“自动”或“手动”方式来控制电梯运行。	OEPS-A *13	④	④	④	④
后备供电运行(手动)	当正常电源断电时，利用大楼后备电源供电。操作控制开关至“返回”，选中返回功能；操作控制开关至“持续”，则选中持续运行。	OEPS-M *13	④	④	④	④
后备供电运行(自动)	当正常电源断电时，利用大楼后备电源供电，预先指派电梯将自动按序驶向指定层站。一旦所有电梯已到达预定层站，指定的电梯即可正常运行。	OEPS-SA *13	④	④	④	④
电梯监控系统	该系统使用计算机监测电梯运行及位置状况，并且在必要时提供运行指令。	SMOS-II	④	④	④	④
■ 门操纵功能						
关门保护	当轿厢门不能完全关闭时，门反向开启。	CLTS	③	③	③	③
关门力矩控制	电梯关门遇到额外阻力时，门系统自动增大力矩。	D69	③	③	③	③
换向重开门	电梯门开状态，前行方向上没有轿内指令和层站召唤，且该层站的相反方向的层站召唤已被登记，电梯关门后立即重开。	DDOP	③	③	③	③
开门延长按钮	按下此按钮，可使电梯延长开门保持时间。	DKO-TB	④	④	④	—
门负载检测	如果门由于超载导致不能完全打开或关闭，电梯门将会反方向动作。	DLD	③	③	③	③
门传感器自诊断	如果非接触式传感器发生异常，系统将自动强制关门，维持电梯运行。	DODA	③	③	③	③
开门受阻控制	如果电梯开门受阻，立即关门。	DONG	③	③	③	③
开门保持时间自动调整	根据层站召唤或轿内指令自动调整开门保持时间。	DOT	—	—	—	③
门速自适应控制	根据门的重量，自动调整门运行的速度图形。	DSAC	③	③	③	③
即时关门	电梯停站开门后，按下关门按钮，门立即关闭。	EDC	③	③	③	③
层站3D传感器	安装在轿门上方的 层门移动传感器一 旦检测到在电梯入 口及附近有人时就 使电梯反向再开门 。	HMS	④	④	④	④
安装用开门保持	持续按开门按钮3秒以上，可使电梯延长开门保持时间。	IDKO	③	③	③	③
光幕安全触板	带光幕的安全触板。利用光幕与安全触板双重保护，在关门期间，检测到乘客或物体时，重新开门。	MBS *14	④	④	④	④
响铃强制关门	如果电梯开门保持时间超过预定值，电梯发出警报声提醒乘客，并尝试关门。	NDG	③	③	③	③
重复关门	如果关门受阻，电梯就会重复关门动作，直到杂物被清除。	RDC	③	③	③	③

功能名称	功能描述	代号	1C-2BC	2C-2BC	3C~4C Σ AI-22	3C~8C Σ AI-2200C
■ 门操纵功能						
本层再开门	关门过程中，按同方向层站召唤按钮，电梯重新开门。	ROHB	③	③	③	③
安全触板	关门过程中，门安全触板检测到有乘客或物体时，重新开门。	SDE *14	④	④	④	④
■ 信息和显示功能						
语音报站装置(中文)	由语音报站装置(中文)通知乘客相关电梯信息。	AAN-S01 *15	④	④	④	④
语音报站装置(中英文轮报)	由语音报站装置(中英文轮报)通知乘客相关电梯信息。	AAN-S02 *15	④	④	④	④
语音报站装置(英文)	由语音报站装置(英文)通知乘客相关电梯信息。	AAN-S03 *15	④	④	④	④
轿厢到站电子谐音器	电子谐音器提示乘客轿厢已经到达目的层站。（电子谐音器安装在轿厢顶部和底部）	AEOC *16 *30	④	④	④	—
层站到站电子谐音器	电子谐音器提示乘客轿厢已经到达目的层站。（电子谐音器安装在层站）	AECH *16 *31	④	④	④	③
即时预报	一旦乘客登记了层站召唤，立刻选定响应此召唤的最合适电梯，并通过视/听觉信号通知乘客。	AIL	—	—	④	④
层站自动运行指示	层站显示器显示电梯处于自动运行状态。	AUTL *17	④	④	④	—
信号接口装置	通过该装置输出电梯的基本运行状态信号。	BA *18	④	④	④	④
层站直达运行指示	层站显示器显示电梯运行处于“直达运行”状态。	BPL *17	④	④	④	—
轿内运行方向指示	在轿厢内用箭头表示电梯的运行方向。	DAC	③	③	③	③
层站运行方向指示	在层站用箭头表示电梯的运行方向。	DAH	③	③	③	—
关门按钮响应指示	按下关门按钮时关门按钮灯同时点亮。	DCR	③	③	③	③
轿内多媒体显示	可以为乘客提供音视频等信息(安装在轿内)。	EMIDS-C *19	④	④	④	④
层站多媒体显示	可以为乘客提供音视频等信息(安装在层站)。	EMIDS-H *19	④	④	④	④
专用服务指示	显示电梯处于专用服务状态。	EXCL *17	④	④	④	—
消防返回结束	消防返回运行结束后，输出一个结束信号。	FER-CP *20	④	④	④	④
层站到站指示	灯闪亮，指示电梯到达及其运行方向。	FHL *21 *31	④	④	④	③
服务层显示	分区上行高峰服务(IUP)时，主层站的指示器显示服务层。	IOFS *10	—	—	—	④
多方通话装置	紧急时，轿内或轿顶或底坑的人可以通过该装置与机房或监控室的人通话。	ITP	③	③	③	③
ITV电缆	供用户的轿内视频装置使用的电缆。	ITV *22	④	④	④	④
摄像监视功能	电梯配置的SMOS-II系统选配了摄像监视功能。	ITV-S *23	④	④	④	④
轿内超载指示	电梯超载时，超载指示灯亮。	OLHL	④	④	④	④
电梯停用指示	在层站处指示电梯处于停用状态。	RESL *17	④	④	④	—
次发轿厢预报	高峰运行期间，当一台电梯不能将所有乘客接走，接下来服务的电梯的层站预报灯闪烁。	TCP *21 *24	—	—	—	④
■ 群控功能						
群控分组服务	把层站按钮分成若干组，提供独立的分组群控，每组有各自的层站召唤按钮。	BSO *10 *24	—	—	④	④
电梯分配调整	群控时，群控系统按照实际情况实时调整电梯的分配。	CAT	—	—	—	③
拥挤层服务	当由于举行会议等而引起临时拥挤，系统会尽量安排电梯去拥挤层站以满足需求。	CFS	—	—	④	④
最近梯优先服务	电梯应答层站召唤时，优先分配最靠近该层站按钮的轿厢。	CNPS *25	—	—	—	④
去向预报系统	按下层站操纵箱的目的层按钮后，系统预报服务该层的电梯梯号。系统根据目的层分配电梯来提高交通效率。	DOAS *10	—	—	—	④
下班高峰服务	在预定下班时间内，优先向顶层不断派梯以满足下班时的高峰运行需求。	DPS	—	—	④	④
动态规则集优化	系统通过人工神经网络技术预测大楼交通流量，根据预测的交通流量，实时模拟选择最优的群控规则集。	DRO	—	—	—	③
节能运行(台数控制)	在考虑客流量并满足乘客需求的情况下，当电梯的服务水平已超过规定指标时，系统将会减少投入服务的电梯数量以节能。	ESO-N	—	—	④	③
节能运行(分配控制)	当发生新的层站召唤时，对各轿厢的运行距离(包括乘客等待时间、满员通过发生率等)进行评估后对各电梯进行分配，使整体的运行距离缩短来达到节能目的。	ESO-W	—	—	—	③
特定层强制停止	强制经过特定层站的电梯必须在该层站停靠。	FFS *26	④	④	④	④
群控自诊断	当群控系统出现故障时，系统记录故障日志，提供给群控监控装置使用。	GCS	—	—	—	③
分区上行高峰服务	上行高峰服务期间为了提高运行效率，将电梯分成两组分别服务高层区间和低层区间。	IUP *24 *27	—	—	—	④
午餐时间服务	调配电梯以适应午餐时间客流拥挤状况，为进出餐厅的客人优先服务。	LTS	—	—	④	④
主层站待机	当电梯无层站召唤和轿内指令时，返回主层站待机。	MFP	④	④	④	④
神经元交通客流分析	通过人工神经网络技术来识别高峰交通客流模式。	NN	—	—	—	③
高峰服务	为减轻临时性运输繁忙，电梯被自动优先分配到最拥挤层(顶层或主层站)。	PTC	—	—	③	③
指定梯优先服务	在群控系统中，对指定层站的层站召唤，优先分配指定的电梯来服务(如观光梯或配地下室服务的电梯)。	SOPS *25	—	—	—	④
指定层优先服务	对某些指定层站的召唤，优先分配电梯来服务。	SFPS *25	—	—	—	④
动态分散待机	该功能考虑整个建筑物中的客流情况，预测最需要服务的层站，然后根据这些预测相应地分配电梯。	SOHS	—	③	③	③
主层站切换	操作切换开关，可改变主层站。	TFS *28	④	④	④	④
学习功能	该功能对每天建筑物中客流的变化情况进行学习，存贮有特色的数据并进行分析，预测对电梯的需求，更好地分配电梯。	TLF	—	—	—	③
轻载梯优先服务	当客流量较少时，优先分配空载或轻载(载重小于10%)的轿厢。	UCPS *25	—	—	—	④
上班高峰服务	在预定上班时间内，并且主层站向上的运输特别繁忙时，优先向主层站不断派梯以满足上班时的高峰需求。	UPS *24	—	—	④	④
贵宾服务	一台特定电梯可以从群控中撤出，被指定用于贵宾服务。	VIP-S *29	—	—	④	④

备注：

*1： 并联或群控时标配。

*2： 有AS时标配。

*3： 单梯以外时。

*4： 停站数不小于6且未配置DOAS-S或SCS-IC。

*5： 有SCS-IC时不适用。

*6： 2C~2BC最多16层，需指定NS设置层，非标。

*7： 两台以上并联或群控时，各台非服务层须一致。

*8： 可与SMOS-II相连，或用户应自理一无源干触点，与用户的分界在机房内的控制柜，在控制柜内预留该功能的接口。

*9： 配置SCS-IC时不适用。

*10： 非标

*11： 应考虑电梯能在60秒内从顶层站端返回撤离层。

本功能仅是普通电梯的一项选配功能，选配了该功能的电梯并不满足消防电梯标准(GB 26465-2011)的相关要求。由于满足GB 26465-2011标准的消防电梯对环境、建筑物、供电和防水等有特殊要求，如需订购，请向本公司销售部门咨询。

*12： 相邻停站最大的层间距小于10米。

*13： OEPS-M、OEPS-A、OEPS-SA选其一，用户需分别提供正常和后备电源的常开干触点信号，另外还需分别提供手动和自动控制的干触点信号，这些信号请用用户提供到机房内的控制柜。

*14： MBS和SDE两者必须且只能选其一，优先选择MBS。

*15： AAN-S01、AAN-S02、AAN-S03最多选其一。

*16： AECC和AECH最多选其一。

*17： AUTL、BPL、RESL、EXCL选择数不超过2个。

*18： BA的输出信号：上行、下行、综合故障、层站编码信号；其输出信号端在机房控制柜。

*19： EMIDS-C/H(电梯多媒体系统，LCD显示器)需要进行非标设计，参照电梯多媒体系统产品规格书进行规格的指定。

*20： 有FER时为标配，该信号在机房内控制柜输出。

*21： 有层站预报灯。

*22： ITV、ITV-S两者至多选其一。

*23： SMOS-II且带摄像监视功能，ITV、ITV-S两者至多选其一。

*24： 无DOAS

*25： 不配置层站显示器。

*26： 非标，需要指定强制停止楼层。

*27： 5台及以上Σ AI-2200C群控时。

*28： 非标，可与SMOS-II相连，且无DOAS-S。

*29： 无DOAS，最多2个开关，须指定VIP开关安装层和VIP服务层，可与SMOS-II相连，非标。

*30： 当配置DOAS且不配置层站预报灯时，AECC为标配。

*31： 当配置DOAS且不配置层站预报灯时，AECH和FHL不可对应。

*32： ④ 标准功能 ④ 选择功能

水平尺寸土建规格													
轿厢代码	乘客人数	载重量 (kg)	额定速度 (m/s)	开门类型	开门距 JJ (mm)	轿厢内尺寸 AA×BB (mm)	对重位置	井道最小尺寸 AH×BH (mm)		机房最小尺寸 AM×BM (mm)			
								无对重安全钳	配对重安全钳	无对重安全钳	配对重安全钳		
P08W	8	630	1.0、1.6	C0	800	1400×1100	后置	1800×1680	1815×1780	1875×2970	1975×3070		
P10	10	750	*1		900	1400×1300	侧置	2125×1450	2195×1630	2125×2050	2500×2250		
							后置	1950×1880	1950×1980	1970×1880	2070×1980		
侧置	2195×1680	2275×1910					2195×1900	2275×2130					
后置	1970×1930	1970×2030					1980×1930	2080×2030					
P11	11	825				1400×1350	侧置	2215×1710	2305×1930	2215×1910	2305×2130		
							后置	2000×1910	2000×2000	2000×1910	2100×2000		
P12	12	900					1600×1330	侧置	2410×1690	2420×1920	2410×1900	2420×2130	
								后置	2000×2080	2000×2170	2000×2080	2100×2170	
P14G	14	1050			1600×1500	侧置		2410×1840	2420×2010	2410×1960	2420×2130		
						侧置		1910×2510	1920×2510	1910×2510	1920×2510		
P14D						2S	1100×2100	后置	2200×2130	2200×2170	2200×2130	2200×2170	
								侧置	2620×1840	2630×2010	2620×1990	2630×2160	
P16	16	1200			*2	1000	1800×1500	后置	2400×1980	2400×2020	2400×1980	2400×2020	
P16W										2000×1350	侧置	2820×1700	2830×1930
	后置	2400×2030									2400×2070	2400×2030	2400×2070
P17	17	1275		2000×1400				侧置	2820×1740	2830×1960	2820×1940	2830×2160	
			侧置				2020×2680	2030×2680	2020×2680	2030×2680			
P17D			1200×2300				后置	2400×2130	2400×2170	2400×2130	2400×2170		
							侧置	2820×1840	2830×2010	2820×1990	2830×2160		
P18	18	1350	C0	1000			1800×1680	后置	2200×2310	2200×2350	2200×2310	2200×2350	
P18G										侧置	2620×2020	2630×2100	2620×2080
	900	1600×1330					后置			2130×1990	2130×2000	2130×1990	2165×2000
侧置						2500×1720	2510×1920	2500×1930	2510×2130				
P14G				14		1050	1600×1500	后置	2130×2210	2130×2210	2130×2210	2165×2210	
								侧置	2500×1900	2510×2010	2500×2020	2510×2130	
P14D				2S		1100×2100	侧置	2000×2541	2010×2541	2000×2541	2010×2541		
P16	16	1200		*2		C0	1000	1800×1500	后置	2340×2265	2340×2265	2340×2265	2340×2265
P16W											侧置	2760×1920	2770×2010
	1100	2000×1350			后置			2530×2100			2530×2100	2530×2100	2530×2100
侧置			2960×1800		2970×1930			2960×2030	2970×2160				
P17			17		1275		2000×1400	后置	2540×2165	2540×2165	2540×2165	2540×2165	
								侧置	2980×1850	2980×1960	2980×2050	2980×2160	
P17D			1200×2300		侧置		2040×2711	2050×2711	2040×2711	2050×2711			
					C0		2000×1500	后置	2570×2275	2570×2275	2570×2275	2570×2275	
侧置	2980×1960	2980×2010	2980×2110			2980×2160							
P18	18	1350	1000			1800×1680		后置	2370×2465	2370×2465	2370×2465	2370×2465	
								侧置	2770×2120	2770×2120	2770×2180	2770×2180	

*1：单井道 (v=1/1.6/1.75/2.0) 及通井道的水平尺寸参考此栏。
*2：单井道 (v=2.5) 的水平尺寸参考此栏；P10、P11的单井道 (v=2.5) 与*1一致。

垂直尺寸土建规格										
额定速度 (m/s)	最大提升高度 TR (m)	最大层站数	最小顶层高度 OH (mm)			最小底坑深度 PD (mm)			机房净高度 HM (mm)	最小楼层间距 (mm)
			P08W	P10~P17 P18-无对重安全钳	P18-配对重安全钳	P08W/P10	P11/P12/P14	P16/P17/P18		
1.0	60	22	4400 *2	4400 *2	4400 *2	1460	1460	1630	2300	2600 *4
1.6	90	30	4590 *2	4590 *2	4670	1490	1490	1660		
1.75			4640 *2	4640 *2	4790	1530	1530	1700		
2.0	90 *1	30	—	4970		1600	1620	1770		
	120*1	36								
2.5	90 *1	30	—	5200		1880	1920	1960		
	120 *1	36		5200/5230 *3						

*1：对重侧置时，最大提升高度为90m；对重后置时，最大提升高度为120m。
*2：表中数据为700mm防护栏扶手时的数据。若防护栏扶手高度为1100mm，则4400mm增加到4460mm；4490mm增加到4540mm；4540mm增加到4600mm。
*3：TR≤90m时，最小顶层高度OH=5200mm；90m<TR≤120m时，最小顶层高度OH=5230mm。
*4：仅HH=2100，中分式时，具体详见标准土建图。

项目	规格内容					备注
速度 (m/s)	1.0	1.6	1.75	2.0	2.5	
载重量 (kg)	630	630	630			
	750	750	750	750	750	
	825	825	825	825	825	
	900	900	900	900	900	
	1050	1050	1050	1050	1050	
	1200	1200	1200	1200	1200	
	1275	1275	1275	1275	1275	
	1350	1350	1350	1350	1350	
停站数 (站)	2-22	2-30	2-30	2-36	2-36	
提升高度TR (m)	3.4-60	5.7-90	7.3-90	9.1-90	13.3-90	载重量≤1050kg时
				9.1-120	13.3-120	载重量>1050kg且对重后置时
				9.1-90	13.3-90	载重量>1050kg且对重侧置时
控制方式	VFGLC					
操作方式	1C~2BC, 2C~2BC, 3C~ΣAI-22, 4C~ΣAI-22					
	3C~ΣAI-2200C, 4C~ΣAI-2200C, 5C~ΣAI-2200C, 6C~ΣAI-2200C, 7C~ΣAI-2200C, 8C~ΣAI-2200C					非标
曳引机	薄型PM电动机驱动的无齿轮曳引机					
规格代码	P08W, P-10, P-11, P-12, P14G, P14D, P-16, P16W, P-17, P17D, P-18,					
载重量 (kg)	P18G					规格代码为P08W时
	630					规格代码为P-10时
	750					规格代码为P-11时
	825					规格代码为P-12时
	900					规格代码为P14G, P14D时
	1050					规格代码为P-16, P16W时
	1200					规格代码为P-17, P17D时
	1275					规格代码为P-18, P18G时
轿厢类型	1350					规格代码不为P14D, P17D时
	宽轿厢					规格代码为P14D, P17D时
对重位置	深轿厢					规格代码不为P14D, P17D时
	后置					
对重安全钳	侧置					
钢丝绳绕比	配置, 不配置					
门系统	2:1					规格代码不为P14D, P17D时
	LV0K-L2N-C0					规格代码为P14D, P17D时
开门方式	LV1K-L3N-2S					规格代码不为P14D, P17D时
	中分式					规格代码为P14D, P17D时
开门类型	双折式					
动力电源	1D1G					
照明电源	380V50Hz三相五线制					
最小层高 (mm)	220V50Hz单相					混凝土牛腿时
	≥2800 *1					钢牛腿时
牛腿	≥2600 *1					
门套临时封堵板	买方自理, 卖方提供					
层站显示范围	买方自理, 卖方提供					
	B1, B2, B3, B, G, M, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,					AAN-S01, AAN-S02和AAN-S03都没有选配时为标准, 否则为非标
	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32					
开门方向	0, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,					开门方式为双折式时
速度模式	48, 3A, 5A, 12A, 13A, 15A, 17A, 23A					
变速范围	左开门, 右开门					速度模式为标准
SETS功能	标准					

*1：仅HH=2100，中分式时，具体详见标准土建图。

电梯合同以外的事项

- 下列事项不属于三菱电梯安装工程范围，须由大楼业主和总承包商负责：
- 电梯机房的施工，应设置适当的梁和台墩，配备门锁，以及全套照明、通风设备。
- 机房入口要有让控制屏和曳引机进入的通道。
- 电梯安装结束后，机房地面和墙面以及电梯厅门入口附件地面要修整。
- 电梯井道内照明，通风和防水的施工。
- 电梯底坑内扶梯的设置。
- 必要的凿孔和架梁等前期准备工作。
- 当井道尺寸明显超过规定尺寸时，架设分隔梁，以及当安装电梯台数超过两台以上时，架设分隔梁。
- 与大楼施工相关的其他施工。
- 机房配电箱和照明电气布线以及供电电源主电气室的布线。
- 电梯底坑和终端点之间的警铃、对讲电话管线的铺设。
- 安装施工和调试时需要的电源。
- 施工期间，按合同商要求的测试设备和整修工作，以及脚手架和任何其他防护装置最后拆除。
- 在电梯安装期间，为电梯设备和工具的存储提供一个适当而加锁的空间区域。
- 按照相关法律法规及双方约定，应由大楼业主和总承包商负责的其他事项。
- 按照相关法律法规、国家标准及双方约定，电梯场地应满足的其他要求。
- * 安装及施工的工作责任遵从当地法律，详情请联系我们的机构。

电梯场地的要求

- 机房和电梯井道的温度要低于 40℃。
- 保证电梯性能需要有下列条件：
 - a. 月平均湿度要求低于 90%，日平均湿度要低于 95%。
 - b. 机房和电梯井道要做到无尘和无有害气体。
- 电压波动范围在 +5% 至 -10% 之间。

订货须知

- 在订货或询价时，请告知下述情况：
- 所需电梯台数，速度及载重量。
- 停层站数或服务的层站数。
- 电梯总提升高度和层间高度。
- 操作系统。
- 选择轿厢设计和规格。
- 入口设计。
- 信号设备。
- 大楼中电梯安装部位草图。
- 电动机和照明电源的电压、相位数和频率。
- 其他为购买之目的应告知的情况。



上海三菱电梯有限公司
SHANGHAI MITSUBISHI ELEVATOR CO.,LTD.

上海三菱电梯有限公司 地址：上海市闵行江川路811号 电话：021-64303030 传真：021-64300932 邮编：200245	沧州分公司 电话：0317-5583030 传真：0317-5133030
上海三菱电梯有限公司安装维修分公司——上海分公司 地址：上海市昌化路649号 电话：021-62763030 传真：021-22275126/22275127 邮编：200041	内蒙古分公司 地址：呼和浩特市新城区新华东街85号太伟方恒广场SOHO商务楼C栋1033室 电话：0471-3247030 传真：0471-3247130 邮编：010011
浙江分公司 地址：杭州市西湖大道58号华顺大厦12楼 电话：0571-87803030 传真：0571-87823030 邮编：310009	赤峰分公司 电话：0476-8223030 传真：0476-8373030
金华分公司 电话：0579-82253030 传真：0579-82255030	山东分公司 地址：济南市冻源大街192号 电话：0531-86023030 传真：0531-86023530 邮编：250011
嘉兴分公司 电话：0573-82513030 传真：0573-82583030	临沂分公司 电话：0539-8103030 传真：0539-8213030
宁波分公司 电话：0574-87643030 传真：0574-87644030	淄博分公司 电话：0533-2883030 传真：0533-2893030
温州分公司 电话：0577-88933030 传真：0577-88935030	青岛分公司 地址：青岛市崂山区香港东路195号杰正财富中心10层 电话：0532-83873030 传真：0532-83886630 邮编：266100
江苏分公司 地址：南京市广州路188号苏宁环球大厦1508室 电话：025-52003030 传真：025-83247130 邮编：210000	烟台分公司 电话：0535-2105130 传真：0535-2103130
苏州分公司 地址：苏州市高新区狮山路28号9楼908室 电话：0512-68313030 传真：0512-68313022 邮编：215011	广东分公司 地址：广州市寺右新马路111-115号五羊新城广场12楼 电话：020-87320830 传真：020-87320230 邮编：510600
徐州分公司 电话：0516-83703030 传真：0516-83713030	东莞分公司 电话：0769-22820830 传真：0769-22820230
南通分公司 电话：0513-85103030 传真：0513-85153030	佛山分公司 电话：0757-83030830 传真：0757-83030030
常州分公司 电话：0519—89613030 传真：0519-89623030	珠海分公司 电话：0756-8876830 传真：0756-8876130
无锡分公司 电话：0510-81803030 传真：0510-82703030	惠州分公司 电话：0752-2103030 传真：0752-2383030
淮安分公司 电话：0517-83553030 传真：0517-83773030	汕头分公司 电话：0754-85303030 传真：0754-88529330
安徽分公司 地址：合肥市濉溪路287号财富广场C座1506-1508室 电话：0551-65173030 传真：0551-62817328 邮编：230041	粤西分公司 电话：0759-2313030 传真：0759-2753830
蚌埠分公司 电话：0552-3393030 传真：0552-2893030	中山分公司 电话：0760-88389130 传真：0760-88361230
芜湖分公司 电话：0553-3853030 传真：0553-3871030	深圳分公司 地址：深圳市罗湖区和平路1199号金田大厦1401-1402室 电话：0755-25935830 传真：0755-25935930 邮编：518010
福建分公司 地址：福州市杨桥东路3号三友大厦11层 电话：0591-87543030 传真：0591-87623030 邮编：350001	广西分公司 地址：南宁市民族大道146号三祺广场12楼 电话：0771-5503830 传真：0771-5516330 邮编：530022
厦门分公司 电话：0592-5113030 传真：0592-5313030	桂林分公司 电话：0773-5603030 传真：0773-5603130
泉州分公司 电话：0595-22153030 传真：0595-22273030	柳州分公司 电话：0772-3612830 传真：0772-3612230
江西分公司 地址：南昌市灌婴路599号国际财讯中心1101室 电话：0791-86496330 传真：0791-86496308 邮编：330025	海南分公司 地址：海口市国贸大道1号景瑞大厦A座7层B区 电话：0898-66773030 传真：0898-66503030 邮编：570125
赣州分公司 电话：0797-8069589 传真：0797-8069130	三亚分公司 电话：0898-88823030 传真：0898-88363030
北京分公司 地址：北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦8层 电话：010-64673030 传真：010-64606016 邮编：100016	四川分公司 地址：成都市人民南路一段86号“城市之心”21楼E-K座 电话：028-86203330 传真：028-86203130 邮编：610016
天津分公司 地址：天津市和平区南京路189号津汇广场2座2701室 电话：022-83523030 传真：022-83522388 邮编：300051	绵阳分公司 电话：0816-2323030 传真：0816-2345830
山西分公司 地址：太原市长治路103号阳光国际商务中心8层 电话：0351-7528330 传真：0351-7528352 邮编：030006	自贡分公司 电话：0813-8188030 传真：0813-2117130
河北分公司 地址：石家庄市自强路35号庄家金融大厦1503室 电话：0311-85288330 传真：0311-85288031 邮编：050000	重庆分公司 地址：重庆市上清寺2号太平洋广场A座30楼 电话：023-63893030 传真：023-63723030 邮编：400015
	万州分公司 电话：023-58503030 传真：023-58503688

云南分公司 地址：昆明市南屏街88号世纪广场C1幢10楼E+F座 电话：0871-63648830 传真：0871-63645830 邮编：650011	贵州分公司 地址：贵阳市中山西路恒峰步行街写字楼16A层 电话：0851-85573030 传真：0851-85855530 邮编：550001
湖北分公司 地址：武汉市新华路218号浦发银行大厦17楼 电话：027-85773030/ 85783030 传真：027-85789477 邮编：430022	宜昌分公司 电话：0717-6233030 传真：0717-6691030
襄樊分公司 电话：0710-3473030 传真：0710-3813030	湖南分公司 地址：长沙市开福区中山路589号开福万达广场A座30层001室 电话：0731-85883030 传真：0731-84331692 邮编：410005
株洲分公司 电话：0731-22223030 传真：0731-22506730	常德分公司 电话：0736-7198830 传真：0736-7228830
河南分公司 地址：郑州市郑东新区商务外环路24号人保大厦1501室 电话：0371-55523030 传真：0371-55189830 邮编：450018	洛阳分公司 电话：0379-64253030 传真：0379-63319530
驻马店分公司 电话：0396-3573030 传真：0396-3583030	安阳分公司 电话：0372-3723030 传真：0372-3713030
辽宁分公司 地址：沈阳市沈河区北京街7号辽宁有色大厦22层 电话：024-22782930 传真：024-22782730 邮编：110013	大连分公司 电话：0411-82798830 传真：0411-82798530
锦州分公司 电话：0416-5088830 传真：0416-5088530	黑龙江分公司 地址：哈尔滨市道里区群力新区群力第四大道399号汇智广场西楼24楼 电话：0451-53620830 传真：0451-53628530 邮编：150070
吉林省分公司 地址：长春市南关区东南湖大路1119号恒业广场A座501室 电话：0431-82978330 传真：0431-88589330 邮编：130022	陕西分公司 地址：西安市高新技术开发区高新路2号西部国际广场16层 电话：029-88323030 传真：029-88323330 邮编：710075
榆林分公司 电话：0912-3823030 传真：0912-3519830	渭南分公司 电话：0913-2553030 传真：0913-2093030
甘肃分公司 地址：兰州市城关区南滨河东路541号石化天成金色堤岸4号楼16层 电话：0931-8303030 传真：0931-8401230 邮编：730030	宁夏分公司 地址：银川市兴庆区中心巷中房富力城A2103 电话：0951-6043030 传真：0951-6043430 邮编：756400
青海分公司 地址：西宁市城中区南山路16号鸣翠柳山庄 电话：0971-6143030/6153030 传真：0971-6123330 邮编：810099	新疆分公司 地址：乌鲁木齐市水磨沟区红光山路2588号绿地中心领海1101室 电话：0991-4833030 传真：0991-4600717 邮编：830000